



Facila neXt D22S

Installatie- en gebruikershandleiding

Index

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Omschrijving	3
Eigenschappen	3
Montage	4
2 Codeklavier gebruiken	5
Elektrische aansluiting	5
Elektrische aansluiting met 2 buitenposten	6
Elektrische aansluiting vanaf 2 buitenposten	6
Elektrische aansluiting van een analoge camera	6
Aansluiten van een elektrisch slot	7
Instellingen buitenpost	8

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.


Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Omschrijving buitenpost

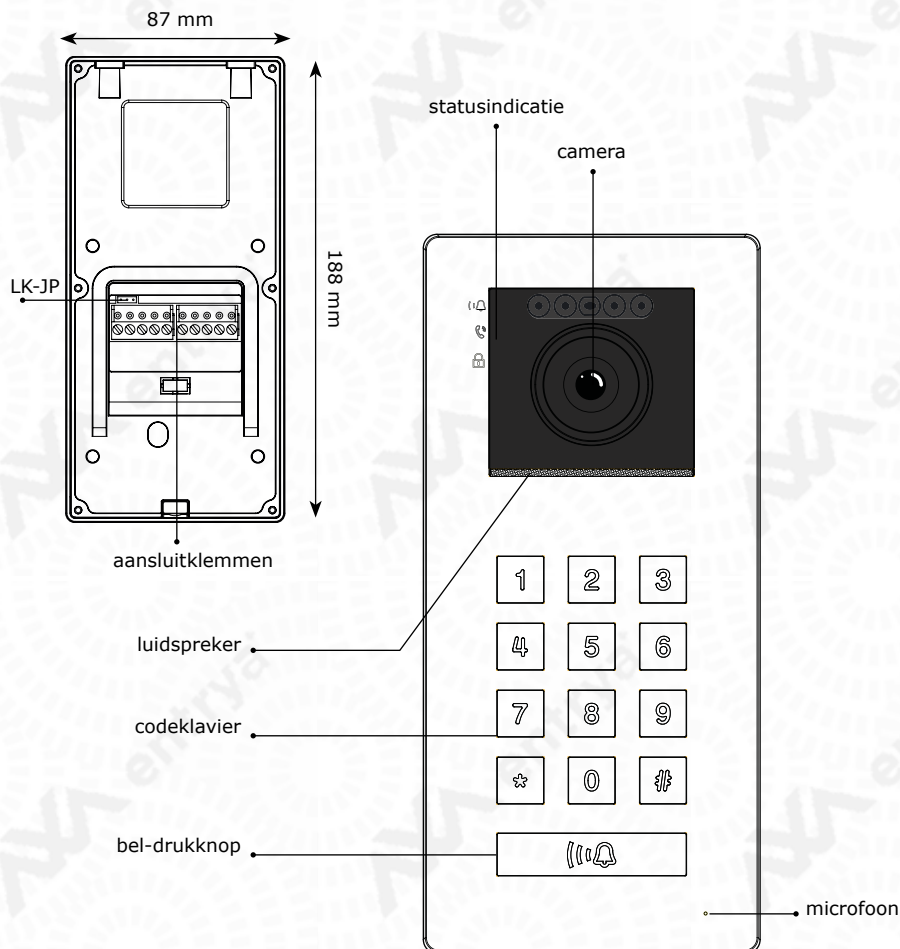

3

Eigenschappen

Voeding	30V DC +/- 2V
Camera	900 TVL, breedhoeklens 150°
Beschermingsgraad	IP54
Werkings temperatuur	-40°C - +65°C
Afmetingen	D22S : 87 x 188 x 30 mm D22F : 120 x 219,5 x 46 mm


Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie.

Belangrijk:


- **Monteer de buitenpost zodat er geen fel licht (bijvb. straatverlichting of zonlicht) direct in de cameralens schijnt, zo niet wordt het contrast van het beeld negatief beïnvloed.**
- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer, elektriciteitsleidingen of kabels van andere elektrische toestellen...**

4

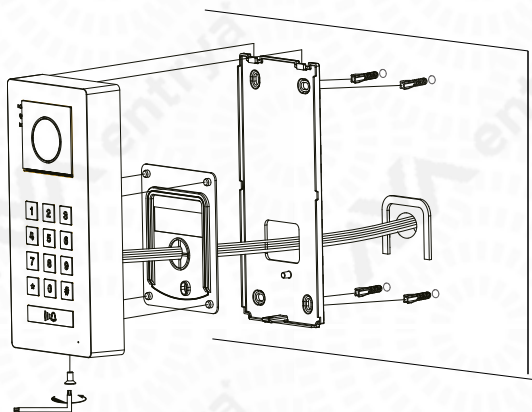

1. Boor gaten in de muur en bevestig het montageframe.
2. Sluit de bedrading aan en stel de juiste instellingen in.
3. Bevestig de rubberen flap.
4. Zet de buitenpost vast met de schroef aan de onderzijde.

1. Maak een opening in de muur met de volgende afmetingen:
130,95 (B) x 203,45 (H) x 48 (D)
2. Bevestig de inbouwdoos en breng de kabels door de kabeldoorvoer.
3. Bevestig de buitenpost aan de inbouwdoos met de meegeleverde schroeven.

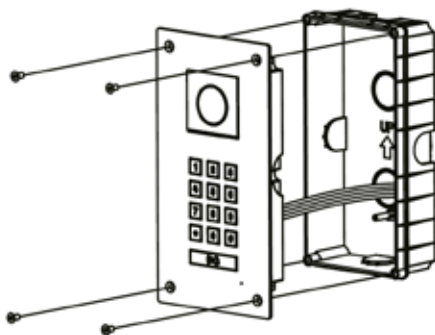

Codeklavier gebruiken

Gebruik tot 20 permanente en 4 tijdelijke PIN-codes om de gewenste slotuitgang te activeren. Tijdelijke codes zijn éénmalig geldig en worden 60 seconden na het eerste gebruik gewist.

Belangrijke waarschuwing is dat een éénmalige code na het eerste gebruik nog steeds 60 seconden gebruikt kan worden.

Druk de PIN-code en vervolgens op het hekje om te bevestigen. Druk op het * om te annuleren.

PIN-code #

PIN-code Slot 1  instellen (tot 20 codes: eerste code -> 16, tweede -> 17, ..., 20 -> 35)

Mastercode #   16 - 35 #   4 - 12 cijfers # 

PIN-code Slot 2  instellen (tot 20 codes: eerste code -> 36, tweede -> 37, ..., 20 -> 55)

Mastercode #   36 - 55 #   4 - 12 cijfers # 

PIN-code Slot 1  instellen die éénmalig geldig is (tot 4 codes: 56, 57, 58 en 59)

Mastercode #   56 - 59 #   4 - 12 cijfers # 

PIN-code Slot 2  instellen die éénmalig geldig is (tot 4 codes: 60, 61, 62 en 63)

Mastercode #   60 - 63 #   4 - 12 cijfers # 


Elektrische aansluiting

Opgelet!


De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel met parallelle aders (niet getwist) over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen in het beeld en geluid ontstaan. Gebruik steeds Facila BUS-kabel met getwiste paren zonder afscherming.

Opgelet!


Eindweerstand / Impedantie-schakelaar aanzetten op toebehoren of binnenposten met symbol Ω .

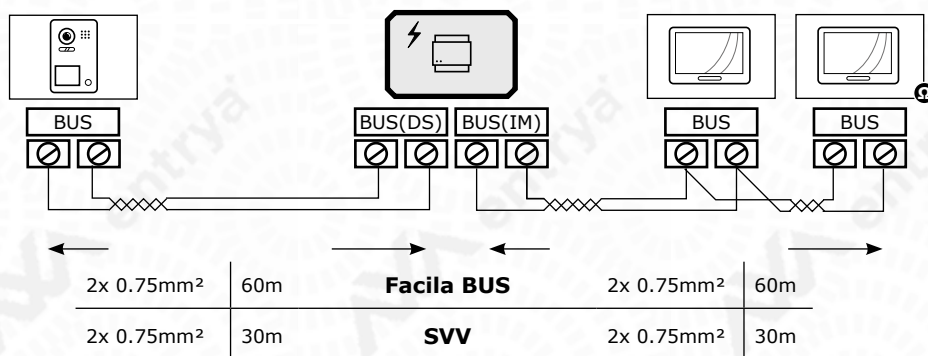

Elektrische aansluiting met 2 buitenposten

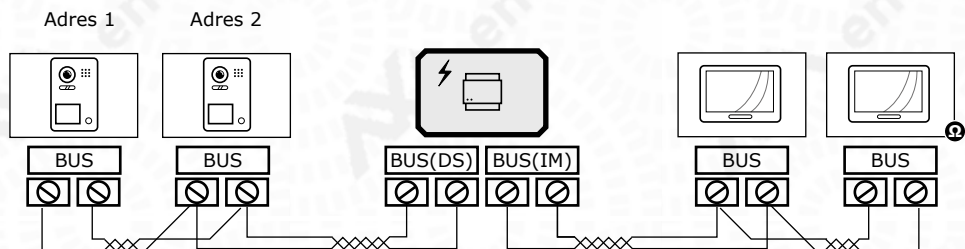

Elektrische aansluiting vanaf 2 buitenposten

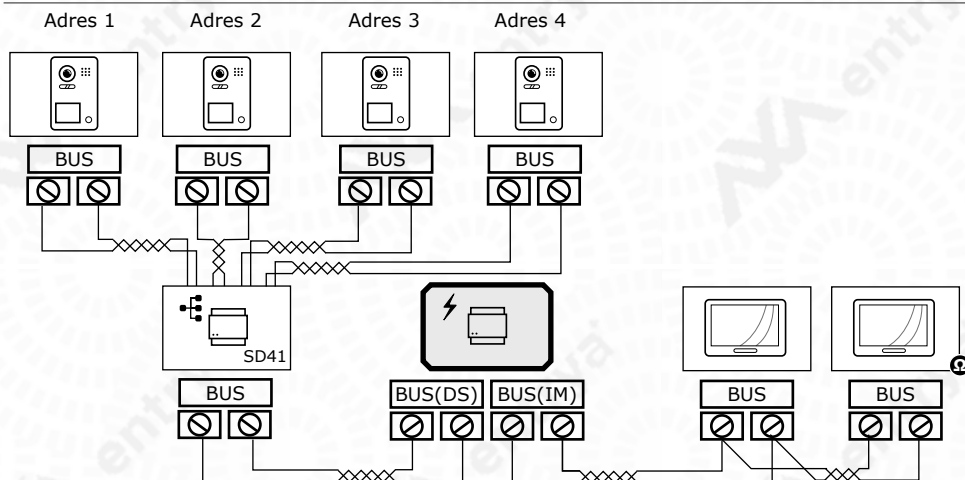


Adres buitenpost instellen

Standaard: 1

Mastercode # 11 # 1 - 4 #

Aansluiten van een analoge camera

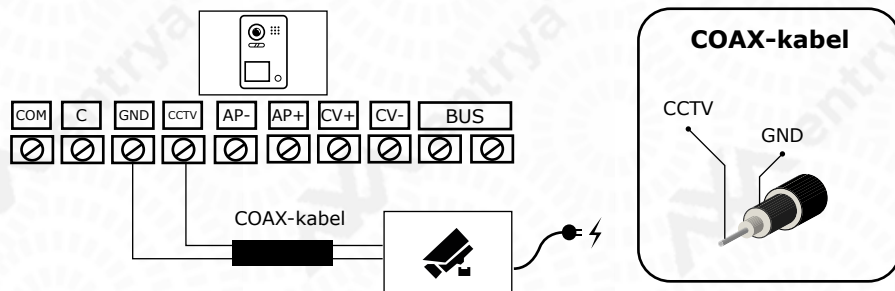


Elektrisch slot aansluiten


Aansluitschema voor slot 1 via een interne voeding

LK-JP


-  1 2 3
Het slot is niet geactiveerd in rust (NO)
-  1 2 3
Het slot is geactiveerd in rust (NC)

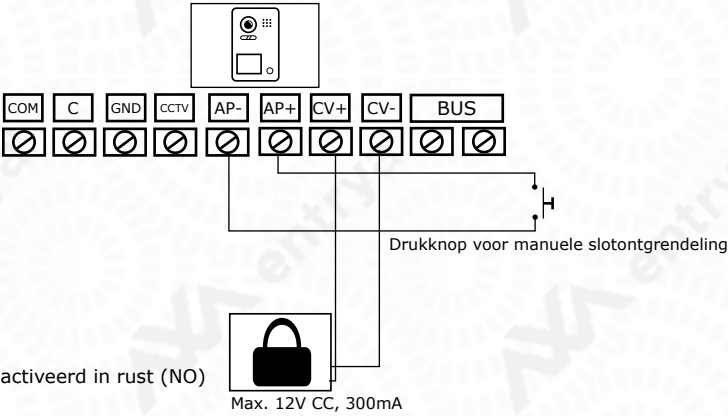

Aansluitschema voor slot 2 via een externe voeding

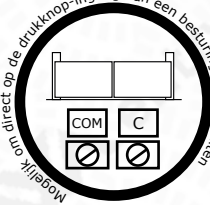

Max. 12V DC

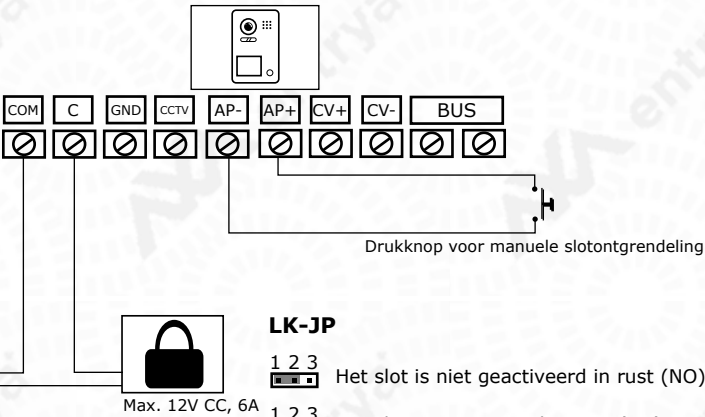

LK-JP

-  1 2 3
Het slot is niet geactiveerd in rust (NO)
-  1 2 3
Het slot is geactiveerd in rust (NC)

Slot ontgrendelen met manuele drukknop

Standaard: beide

Mastercode #   05 #  

0: Slot 1 / 1: Slot 2 / 2: Beide # 

Alle teksten en afbeeldingen in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en intellectueel eigendom van ENTRYA TECHNOLOGIES BVBA.

Instellingen buitenpost

Fabrieksinstellingen herstellen

Mastercode	#			00		#	
------------	---	--	--	----	--	---	--

Mastercode instellen

Standaard: 1234

Mastercode	#			01	#			Nieuwe mastercode (4-12)	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	--------------------------	---	--

Nachtverlichting toetsen instellen

Standaard: AAN

Mastercode	#			02	#			0: AAN / 1: UIT	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-----------------	---	--

Ontgrendeltijd Slot 2 instellen

Standaard: 7sec

Mastercode	#			03	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Ontgrendeltijd Slot 1 instellen

Standaard: 7sec

Mastercode	#			04	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Slot dat ontgrendeld wordt via drukknop

Standaard: Beide

Mastercode	#			05	#			0: Slot 1 / 1: Slot 2 / 2: Beide	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	----------------------------------	---	--

Vertraging manuele ontgrendeling instellen

Standaard: 0sec

Mastercode	#			14	#			1: 0.5sec / 2: 1sec / ... / 20: 10sec	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------------------	---	--

Gespreksvolume instellen

Standaard: 3

Mastercode	#			10	#			1 - 5	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-------	---	--

Adres buitenpost instellen

Standaard: 1

Mastercode	#			11	#			1 - 4	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-------	---	--

Systeemtype instellen

Standaard: Villa

Mastercode	#			12	#			0: Villa / 1: Appartement	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	---------------------------	---	--

Beltoon instellen

Standaard: AAN

Mastercode	#			15	#			0: AAN / 1: UIT	#	
------------	---	--	--	----	---	--	--	-----------------	---	--

Mastercode herstellen

Open het menu 'Speciale Functies' in de binnenpost M71(W).

Herstel de mastercode voor de eerste buitenpost

tweede

derde

vierde

Herstel **alle mastercodes** tegelijkertijd

:

1: geef code

2:

3:

4:

8001 in

8002

8003

8004

8000