


## DICTATOR deuropeningbegrenzers Montage

De montage van de openingsbegrenzer is zeer éénvoudig, wanneer de geschikte inbouwsets toegepast worden. **Let u a.u.b. absoluut op een stabiele bevestiging op de deur en aan het kozijn.**

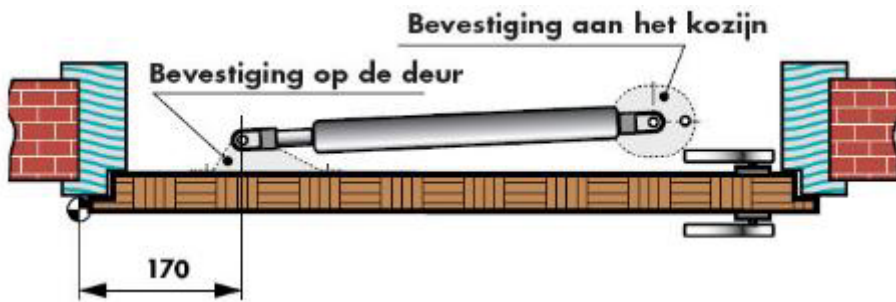

Stap 1:

Open de deur tot de gewenste openingshoek en markeer de positie van de begrenzer, ca. 170 mm van het scharnier naar binnen.

Stap 2:

Trek de deuropeningbegrenzer compleet uit en hou het einde van de zuigerstang op de plaats van de markering zoals gemaakt bij stap 1.

Stap 3:

Houdt het andere einde van de demper (oog aan de cilinder) op het kozijn.

Stap 4:

Markeer op het kozijn de positie van de schroeven voor het bevestigingtoebehoe.

Stap 5:

Sluit de deur en controleer de afstand tussen de beide markeringen van stap 1 en stap 4.

Stap 6:

Schuif de zuigerstang zover in, zodat deze precies nog 10 mm uit de cilinder steekt.

Stap 7:

Controleer, of de deuropeningbegrenzer zo tussen de beide markeringen van stap 1 en stap 4 past. Wanneer de begrenzer ingeschoven langer dan de afstand tussen de beide markeringen is, begin dan overnieuw met stap 1. Kies nu echter als afstand tot het scharnier ca. 150 mm.

