



# Montagehandleiding voor de DIREKT poortsluiter slag 150 mm (met oog- of hoekgewricht aansluiting)

## 1. Welke scharniersituatie heeft u? Uitgangssituatie bepalen.



Afmetingen in mm

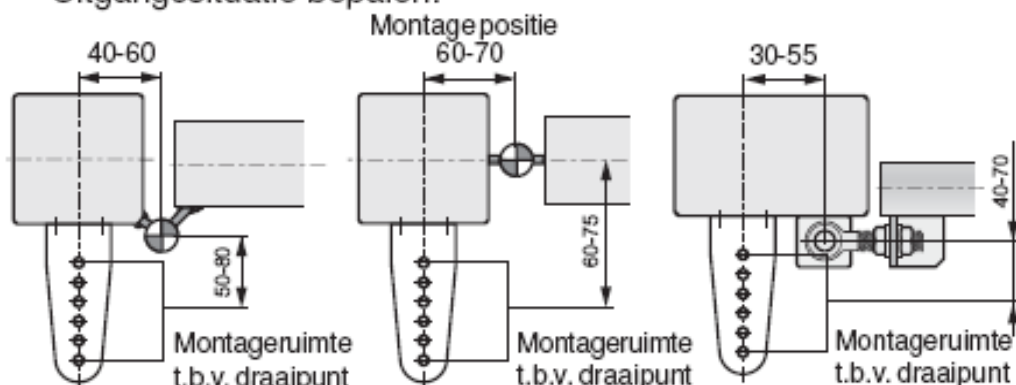


## Console

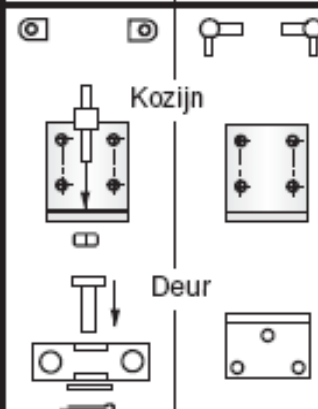


## 2. Provisorische montage van de console

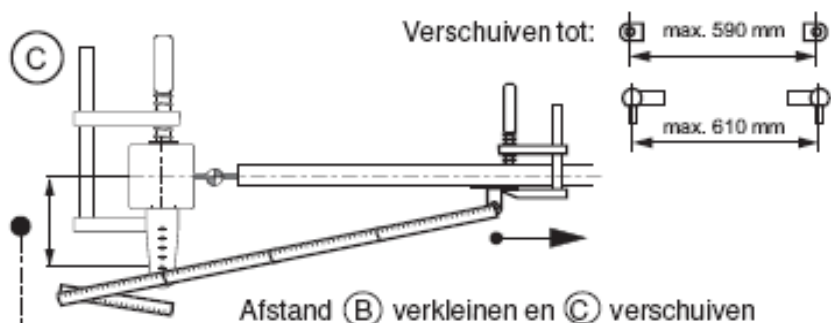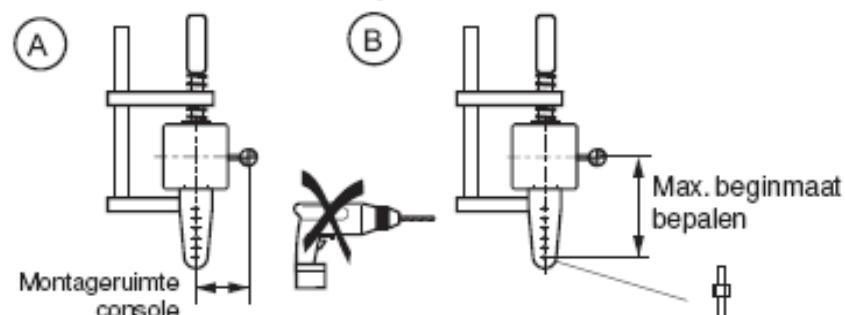


## 3. Controle montage afmetingen bij geopende deur

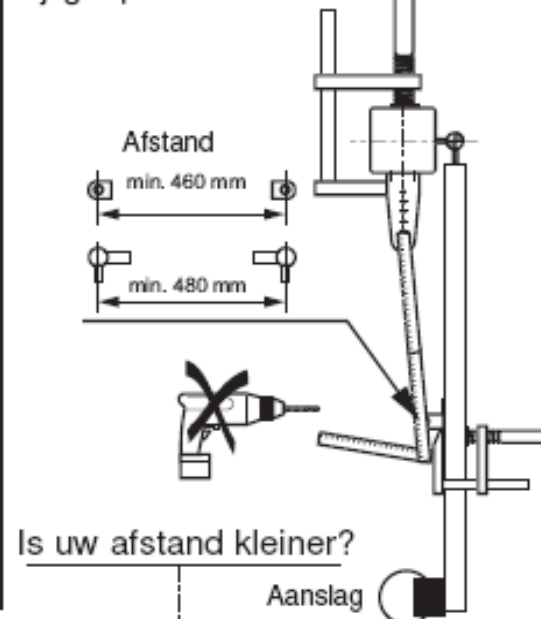


## 4. Console samenstellen en waterpas stellen

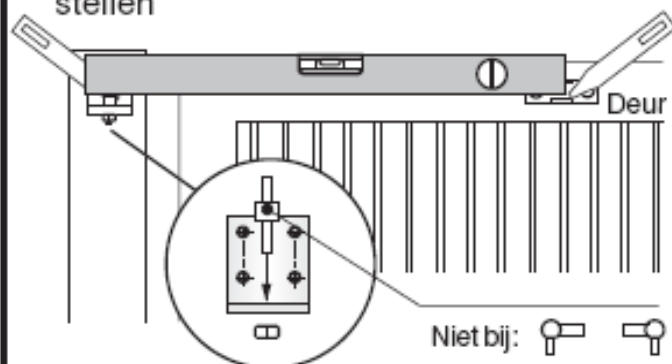


## 5. Bevestigen

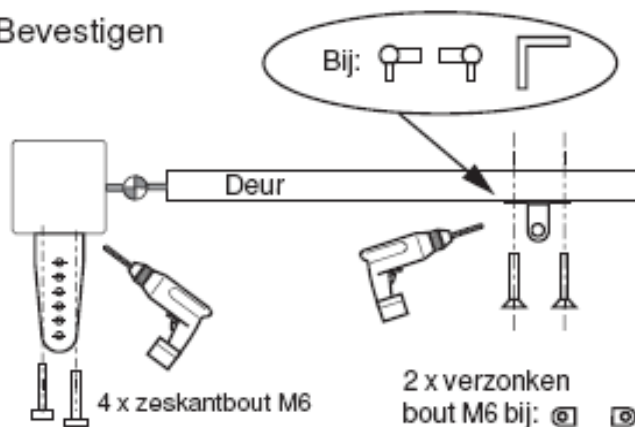

## 6. Blokkeren en inschuiven

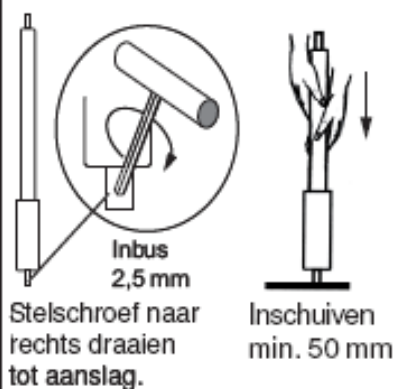


## 7. DIREKT monteren en sluitsnelheid instellen

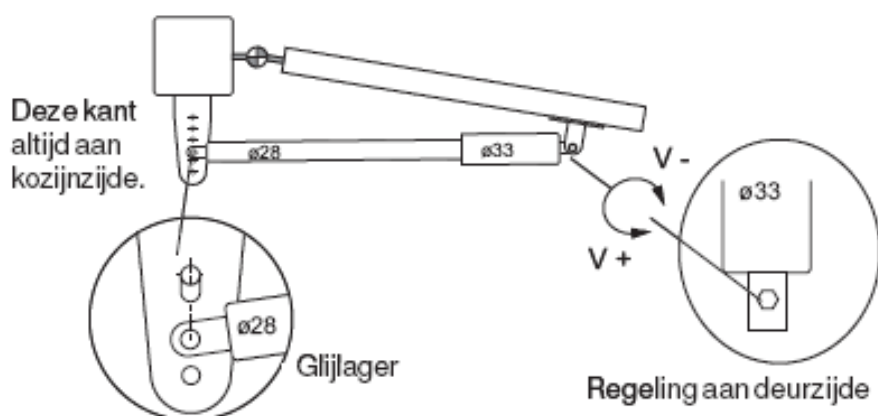


## 8. Mechanische aanslag bij open positie,

anders

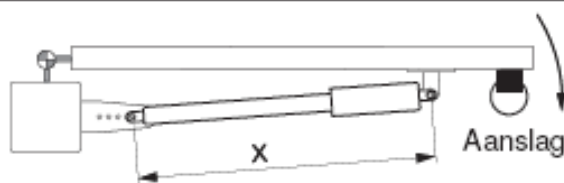


## Speciale toepassingen:

Beide zijden

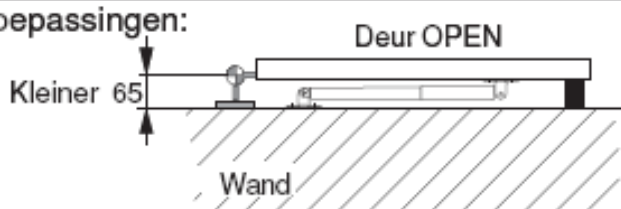

Deur OPEN

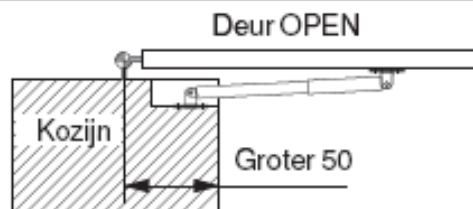

Deur OPEN

## Druk aanpassen

Alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is!



Hoekgewrichtvastlijmen!



Veiligheidsbril




Handschoenen


Zacht 2 - 4 x

Hierna inbouwen

Indien nodig, herhalen.

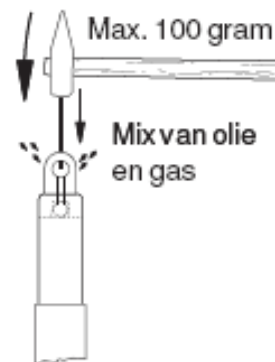


## Instellen / Onderhoud

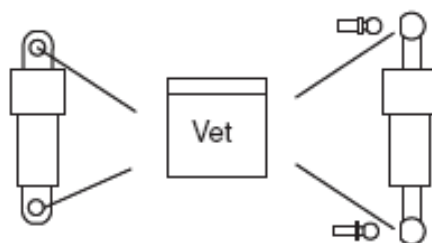

1 - 2 x per jaar

## Controlebevestiging

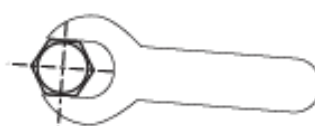

1 x per jaar

## Laatste controle:

Mechanische eindaanslag in open positie? Instelschroef aan deurzijde? Schroeven vast? Draadelen ingevet?